


מדריך למשתמש

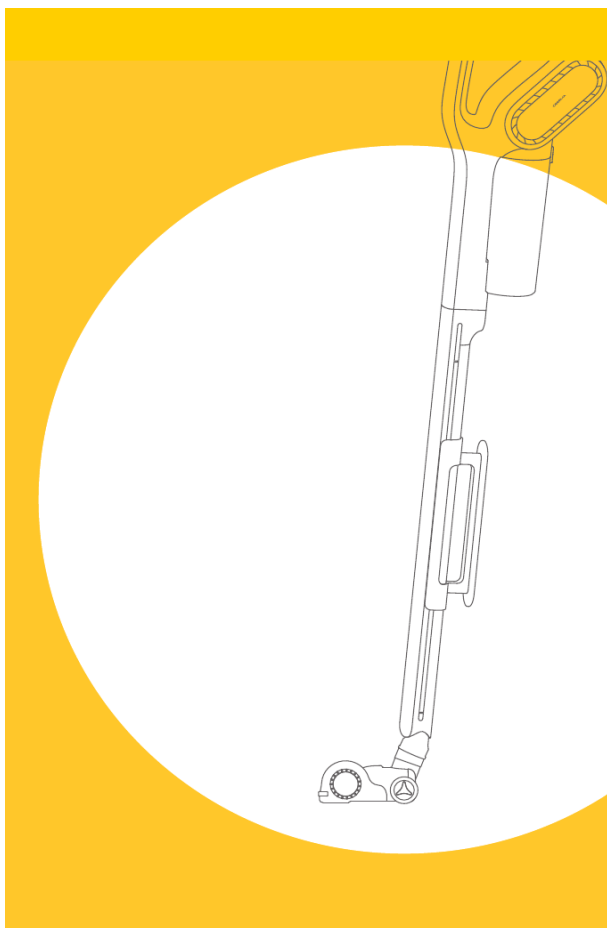

DX700 Pro

Deerma
שואב אבק

שאיבה רציפה וחזקה לסילוק האבק

אנא קראו את מדריך ההפעלה בעיון לפני השימוש.

איסוף אבק עדין במהירות וגמישות בכל פינה.

אגירה יעילה של האבק ללא חזרה — לסביבת מחיה נקייה.

DEERMA

Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.

Add: No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village,
Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China


Made in China

DEERMA, JUST WHAT YOU NEED.

אזהרות

1. שואב האבק הוא מכשיר חשמלי. יש להשתמש בו בהתאם לתנאי ההפעלה המפורטים בהוראות. יש לשמור את ההוראות במקום נגיש לעין בעתיד.
2. יש לוודא שמתח שואב האבק תואם את מתח הרשת.
3. חל איסור מוחלט לשאוב את הפריטים הבאים, אחרת עלולים להיגרם נזק לשואב האבק או שריפה, העלולים להוביל לפציעה או לתאונה אחרת:
 - א. עצמים חמים, כגון גחלים בוערות וכדומה.
 - ב. שברים חדים גדולים, כגון זכוכית וכדומה.
 - ג. חומרים מזיקים ומים או נוזלים אחרים (ממסים, חומרים מאכלים וכו').
 - ד. חומרים דליקים ונפיצים, כגון בנזין או מוצרים אלכוהוליים.
4. בעת ניקוי, תיקון או אי־שימוש זמני, יש לנתק את אספקת החשמל. בעת ניתוק, אין למשוך בכבל המתח — יש להוציא את התקע על־ידי אחיזה בחלק הפלסטיק שלו.
5. אין להטביל את שואב האבק במים, יש להימנע מקרבה לצידוד חימום או מחשיפה לאור שמש ישיר, כדי למנוע סכנת שריפה.
6. אין לאפשר לילדים לשחק עם שואב האבק כדי למנוע תאונות.
7. אין להשתמש בשואב האבק במקרים הבאים:
 - א. נפילה ונזק נראה לעין או פעולה חריגה.
 - ב. כבל החשמל פגום.
8. במקרים אלו, אין להפעיל את השואב, ויש לשלוח אותו מיד למרכז השירות שמונה על־ידי החברה לצורך תיקון.
9. יש להימנע מהפעלה ממושכת כאשר פתח השאיבה חסום, כדי למנוע נזק ולמנוע התחממות יתר של שואב האבק.
10. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על־ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים בעלי הסמכה דומה כדי להימנע מסכנה.
11. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אם הם מקבלים השגחה או הוראה על שימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסיכונים הכרוכים. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקה לא ייעשו על־ידי ילדים ללא השגחה.
12. יש להוציא את התקע מן השקע לפני ניקוי או תחזוקת המכשיר.


מבנה המוצר

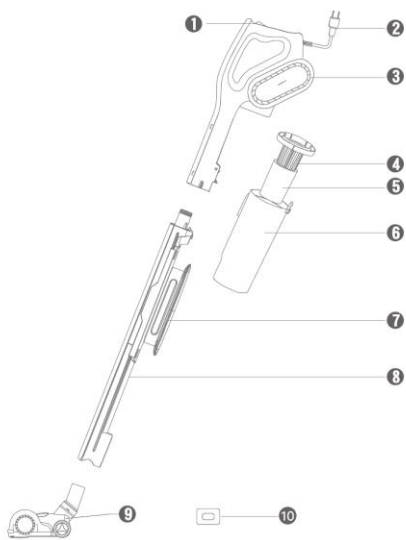

גוף המכשיר (Main body)	קבל חשמל (Power cord)	מתג הפעלה/כיבוי (On/Off switch)
מיכל אבק (Dust cup)	מסנן כותנה (Filter cotton)	מסנן HEPA
מברשת רצפה (Floor brush)	צינור חיבור (Connecting tube)	וו לכבל חשמל (Power cord hook)
		מתקן אחסון (Storage rack)

תרשים מעגל חשמלי

התרשים נועד לעיון בלבד, ועשוי להתעדכן ללא הודעה מוקדמת. הוא כפוף למוצר הפיזי. זכות הפרשנות הסופית של התרשים שמורה לחברה.

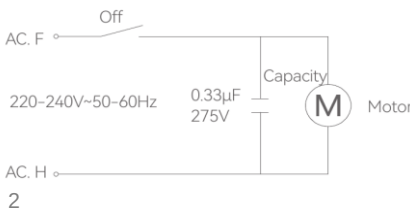

מפרט המוצר

שם המוצר: שואב אבק (Vacuum Cleaner)

דגם: DX700 Pro

מתח נקוב: 220-240 V~

תדר נקוב: 50-60 Hz


הספק נקוב: 650 W

קיבולת מיכל אבק: 0.8 L

דרגת ואקום: ≥ 15 kPa

רמת רעש: ≤ 85 dB(A)


הפעלת המוצר

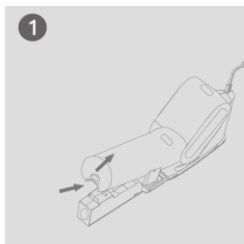


1. הסירו את מיכל האבק.



2. ודאו שמסנן ה-HEPA ומסנן הכותנה תקינים.

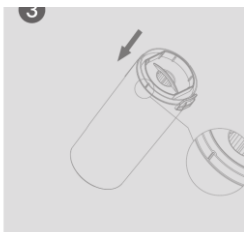

3. ודאו שמסנן ה-HEPA ומסנן הכותנה ממוקמים היטב במקומם.

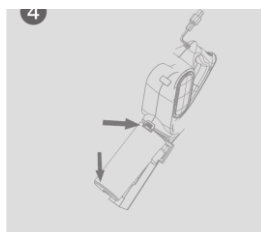

4. התקינו את מיכל האבק.


הפעלת המוצר



5. התקינו את מכלול צינור החיבור.



6. יישרו את המברשת מול חיבור הצינור והחדירו אותה לאט.

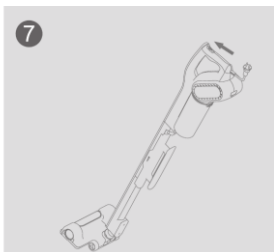


7. הפעלת שואב האבק.




8. כיבוי שואב האבק.


הפעלת המוצר

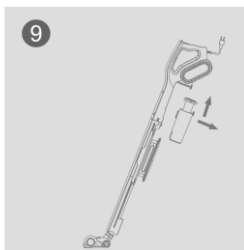


9. רוקנו את האבק.

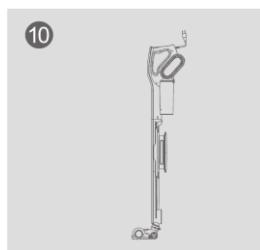

10. כריכת כבל החשמל סביב הוו לכול בעת אחסון.

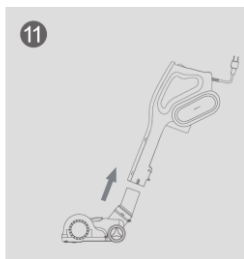

11. הסירו את צינור החיבור, חברו את מברשת הרצפה ישירות לגוף — לשימוש כשואב יד.

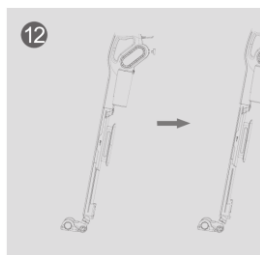

12. התקינו את מתקן האחסון בקיר.

1. לחצו על הכפתור בתחתית מיכל האבק, ולאחר מכן משכו אותו החוצה כמוצג באיור.
2. משכו את מכלול המסנן החוצה כמוצג באיור, וודאו שמסנן ה-HEPA ומסנן הכותנה תקינים.
3. הצמידו את החריצים שבשני צידי מסנן ה-HEPA למקום המתאים במיכל האבק להתקנה.
4. התקינו את מיכל האבק במקומו בשואב האבק, ולחצו עליו כמוצג באיור לקיבועו.
5. החדירו את צינור החיבור לגוף הראשי כמוצג באיור, וודאו שהצינור מותקן כראוי.
6. יישרו את המברשת מול חיבור הצינור והחדירו אותה לאט.

הפעלת המוצר

7. החדירו את התקע לשקע בצורה יציבה ומלאה, הדליקו את החשמל, ולחצו על מתג ההפעלה למצב "1" כמוצג באיור — לאחר מכן שואב האבק יתחיל לפעול.
8. לחצו על מתג הפעלה/כיבוי למצב "0" ונתקו את התקע מהשקע.
9. לחצו על כפתור השחרור מתחת למיכל האבק כדי להוציא את מכלול המסנן מן המיכל, ורוקנו את האבק לפח האשפה.
10. כרכו את כבל החשמל סביב הוו לכבל, ולאחר מכן הציבו את השואב צמוד לקיר.
11. הסירו את צינור החיבור, חברו את מברשת הרצפה ישירות אל הגוף — לשימוש כשואב יד.
12. תחילה הסירו את הסרט המגן ממתקן האחסון והתקינו אותו בגובה של כ-1050 מ"מ מן הרצפה. לאחר מכן הניחו את שואב האבק בחריצי האחיזה של המתקן.

הוראות לשימוש

1. ודאו ששואב האבק כבוי ומנותק מהחשמל בעת ההרכבה. ודאו שמסנן ה-HEPA במקומו.
2. החדירו את התקע לשקע בצורה יציבה ומלאה.
3. החליקו את מתג ההפעלה בחזית הגוף הראשי כלפי מעלה כדי להפעיל את שואב האבק.
4. היזזו את המתג כדי לכבות את שואב האבק.
5. נתקו את המכשיר מהחשמל לאחר כל שימוש.

פתרון תקלות

הערה: לפני פתרון תקלות, נתקו את החשמל והוציאו את התקע מהשקע.

כוח השאיבה יורד או נשמע רעש חריג. השאיבה נפסקת או שהמנוע מתחמם.

סיבה: סתימה במברשת הרצפה או בפתח השאיבה.

פתרון: נקו את האביזרים.

סתימה במסנן ה-HEPA או במסנן הספוג.

פתרון: נקו או החליפו.

המנוע החשמלי של שואב האבק לא פועל.

פתרון: ודאו שהתקע מחובר היטב לשקע ושספקט החשמל מופעלת.

פתרון תקלות

המכשיר מפסיק לעבוד פתאום.

פתרון: כבו את מתג החשמל, נתקו את כבל החשמל מן השקע ונקו את מיכל האבק. המתינו 30 דקות עד שהשואב יתקרר, ואז השתמשו בו שוב.
אם הבעיה אינה נפתרת, אנא פנו למחלקת התיקונים של החברה לקבלת שירות.



כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE לפי הוראת 2012/19/EU) שאין לערבב עם פסולת ביתית רגילה. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת הציוד שלכם לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת חשמל ואלקטרוניקה, שמונתה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק נכון ומיחזור יסייעו למנוע השלכות שליליות לסביבה ולבריאות האדם. אנא פנו למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על מיקום נקודות האיסוף ועל תנאי הקבלה.

ניקוי ותחזוקה

תחזוקה

אזהרה: לפני הניקוי, ודאו ששואב האבק כבוי ומנותק מהשקע.

יש לנתק את המכשיר מהשקע גם בעת אחסון.

אין להטביל את מנוע שואב האבק במים או בכל נוזל אחר.

לעולם אין להשתמש בשואב האבק ללא מיכל אבק וללא מסנן HEPA.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה במצב מופעל, גם אם הפסיק לפעול. אם המכשיר מפסיק לפעול עקב התחממות יתר, ודאו שהוא כבוי ומנותק מאספקת החשמל. המתינו עד שהמכשיר יתקרר לחלוטין, ואז חברו אותו מחדש לחשמל. אם המכשיר אינו פועל, אנא החזירו אותו למרכז שירות מורשה הקרוב לתיקון.



כיצד לנקות את מיכל האבק

1. לחצו על כפתור שחרור מיכל האבק כדי להפריד את המיכל מהמכשיר.
2. הסירו את מסנן ה-HEPA ושפכו את הלכלוך מהמיכל לפח האשפה.
3. נערו את מסנן ה-HEPA מעל פח האשפה כדי לסלק את האבק ממנו.
4. החזירו את מסנן ה-HEPA למיכל האבק וחברו את המיכל בחוזקה לגוף המכשיר.

ניקוי ותחזוקה

כיצד לנקות את שואב האבק

1. נגבו את החלק החיצוני של המארז והידית במטלית רכה ולחה.
2. מיכל האבק (ללא מסנן ה-HEPA) ניתן לטבילה במים לצורך ניקוי. עם זאת, אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או במדיח כלים. הניחו לו להתייבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש לגוף.
3. נערו את מסנן ה-HEPA מעל פח האשפה כדי לסלק לכלוך. במידת הצורך, ניתן לשטוף את המסנן במים. הניחו לו להתייבש לחלוטין לפני החזרתו למיכל האבק.
4. החזירו את מסנן ה-HEPA למיכל וחברו את המיכל בחוזקה לגוף המכשיר.

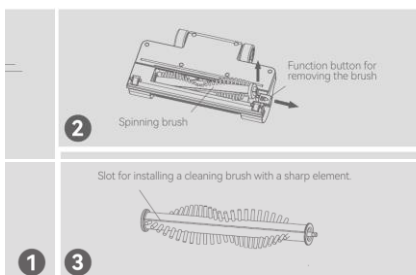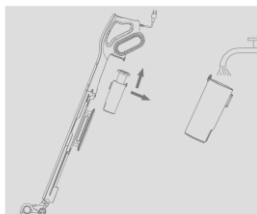

תחזוקה יומיומית:

1. הסירו את מיכל האבק, משכו את מסנן ה-HEPA החוצה, שטפו אותו במים והניחו להתייבש באופן טבעי. (איור 1)
2. אם יש כמות שיער רבה על גלגלי מברשת הרצפה הממונעת, או שהשיער מפריע לסיבוב הגלגלים, הסירו את המברשת המסתובבת על-ידי לחיצה על הכפתור בכיוון החץ. (איור 2)
3. חתכו את השיער עם הלהב לאורך החרץ, נקו את המברשת המסתובבת על-ידי שטיפה במים, ייבשו אותה ולאחר מכן החזירו אותה למקומה. (איור 3)

עצות שימושיות:

1. נקו את מסנן ה-HEPA ואת המברשת הממונעת לפחות פעם בחודש. לאחר הניקוי, ייבשו את המסנן לפני השימוש בו.
2. יש להשתמש בשואב האבק רק עם מסנן ה-HEPA מותקן.
3. בדקו תמיד שמסנן ה-HEPA והמברשת המסתובבת מותקנים ואינם פגומים לפני שימוש חוזר.

הוראות בטיחות חשובות

בזמן השימוש במוצר יש למלא אחר הוראות בטיחות בסיסיות כולל ההנחיות שלהלן: קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר.

אזהרה – להפחתת סכנת התלקחות, התחשמלות או פגיעה:

1. השתמשו במכשיר לשימוש שלו הוא נועד.
2. להגנה מפני סכנת התחשמלות, אל תטבלו את חלקי המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
3. לעולם אל תמשכו את כבל אספקת החשמל / ספק הכוח לניתוק המכשיר מהשקע; אחזו את התקע ונתקו אותו.
4. אל תאפשרו לתקע לגעת במשטחים חמים.
5. אל תעבירו את המכשיר על הכבל.
6. אל תפעילו את המכשיר עם כבל או תקע פגום, או אם המכשיר או אחד מחלקיו נפל או ניזוק. למניעת סכנת התחשמלות, אל תפרקו ואל תנסו לתקן את המוצר. הפנו את המכשיר לבדיקה ותיקון. תיקון או הרכבה לא נכונים יכולים לגרום להתחשמלות או לפגיעה באנשים בזמן השימוש במוצר.
7. יש להשגיח בהקפדה בזמן שמשתמשים במכשיר ליד ילדים. אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה.
8. שמרו על שיער, בגדים, אצבעות ואברי הגוף הרחק מהפתחים והחלקים הנעים.
9. אל תשאבו נוזלים דליקים כמו דלק, ואל תשתמשו באזורים בהם הם נמצאים.
10. אל תשאבו חפצים דולקים או מעשנים, כמו סיגריות, גפרורים או אפר חם.
11. נקטו בזהירות יתרה בזמן ניקוי מדרגות.
12. אל תשתמשו במוצר ללא מסננים.
13. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. מלאו אחר הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות זו.
14. אל תאפשרו לשחק עם המכשיר. יש לשים לב במיוחד בזמן השימוש ליד ילדים וחיות מחמד.
15. השתמשו אך ורק על פי המתואר בחוברת זו. השתמשו אך ורק באביזרים המומלצים על ידי היצרן.
16. הרחיקו את המכשיר ממשטחים חמים.
17. אל תנתקו את המכשיר מהחשמל על ידי משיכת הכבל. לניתוק, אחזו את התקע ולא את הכבל.
18. אל תגעו בתקע או במוצר בידיים רטובות.
19. אל תכניסו חפצים לתוך הפתחים. אל תשתמשו במכשיר אם אחד הפתחים חסום. שמרו על הפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער או כל דבר העלול לחסום את זרימת האוויר.
20. אחסנו את המכשיר בתוך הבית, במקום קריר ויבש.
21. אל תטבלו את המוצר במים או בנוזלים אחרים.
22. שמרו והרחיקו את האביזרים והפתחים האחרים הרחק מהפנים והגוף שלכם.
23. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
24. ההוראות מציינות כי מכשירים לא נועדו להיות מופעלים באמצעות מערכת נפרדת של שלט רחוק או טיימר חיצוני.
25. לאחר השימוש וטרם הניקוי, הוציאו את תקע החשמל.
26. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.