




**Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.**

Add: No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village,  
Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,  
Guangdong Province, China

Made in China

DEERMA, JUST WHAT YOU NEED.

# User Manual

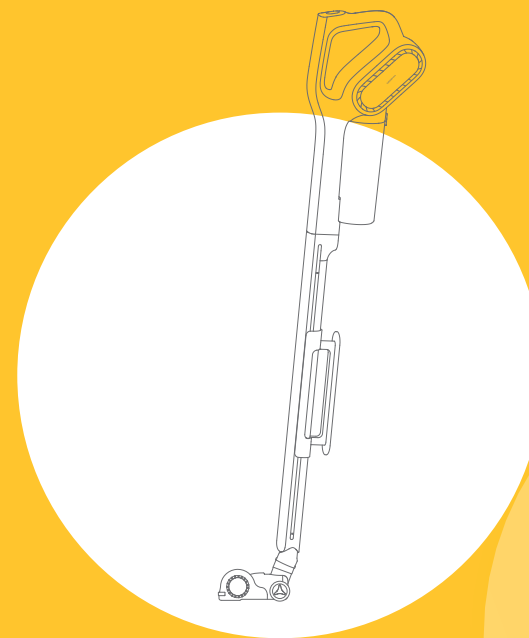

## DX700 Pro

### Deerma Vacuum Cleaner

Continuous large suction can take away the dust

Read instruction manual carefully before use.

It is great at picking up fine dust rapidly and flexibly for each corner.  
It is effective storing the dust not backflow to give you a clean living area.




 [www.deerma.com](http://www.deerma.com)

## Warning

1. The vacuum cleaner is an electric appliance. It must be used in accordance with the operating conditions of the instructions. The instructions should be kept properly for future reference.
2. Check and confirm that the vacuum cleaner voltage must be consistent with the supply voltage.
3. It is strictly forbidden to inhale the following objects, otherwise it may damage the vacuum cleaner or cause fire, which may lead to personal injury or other accidents;
  - A. Heating objects. Such as charcoal fire, etc.
  - B. Large fragments of sharp fragments, such as glass, etc.
  - C. Harmful substances and water or other liquids (solvents, corrosives, etc.);
  - D. Flammable and explosive goods, such as gasoline or alcoholic products;
4. When it is being cleaned, repaired or is lying idle temporarily, the power supply must be cut off. When the power supply is cut off, do not pull the power cord, pull the plug out by holding the plastic part of the plug by hand.
5. Remember not to immerse the vacuum cleaner in water, avoid getting close to heating equipments heating equipment or exposure to the sunlight to avoid fires.
6. Don't let children play with vacuum cleaners to avoid accidents.
7. Do not use the vacuum cleaner in the following cases:
  - A. There is a fall and obvious damage or abnormal operation;
  - B. The power cord is damaged.
 In this case, do not turn on the cleaner, and immediately send it to the maintenance service center designated by our company for repair.
8. Avoid running for a long time in the condition of the suction inlet is blocked, to avoid damage to the motor and heated formation of the vacuum cleaner.
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.


## Product Structure

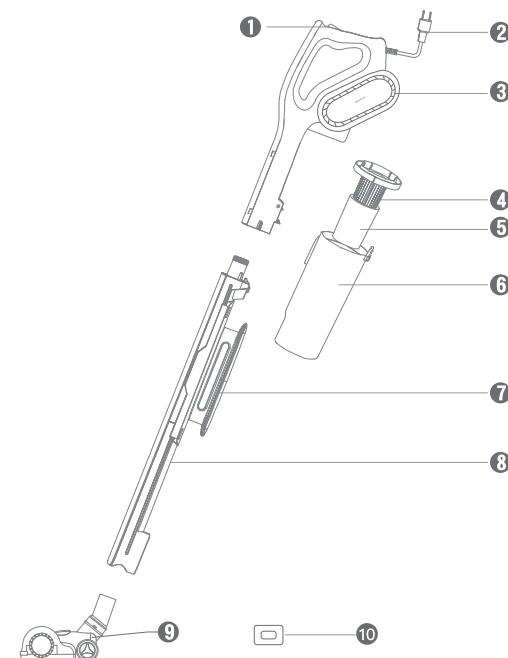

- |                   |                            |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 On/Off switch   | 2 Power cord               | 3 Main body   |
| 4 HEPA filter     | 5 Filter cotton            | 6 Dust cup    |
| 7 Power cord hook | 8 Connecting tube assembly | 9 Floor brush |
| 10 Storage rack   |                            |               |

## Circuit Diagram

This diagram is for reference only, and may be updated without further notice. It shall be subject to the physical product. The final right of interpretation of the diagram is reserved by the Company.

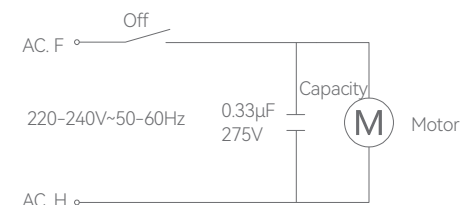


## Product Parameters


Product Name: Vacuum Cleaner  
Product Model: DX700 Pro  
Rated Voltage: 220-240V~  
Rated Frequency: 50-60Hz

Rated Power: 650W  
Dust Cup Capacity(L): 0.8L  
Vacuum Degree (kPa):  $\geq 15$ kPa  
Noise(dB):  $\leq 85$ dB(A)


## How To Use

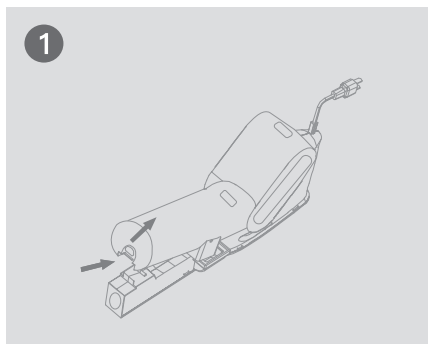


1. Remove the dust cup

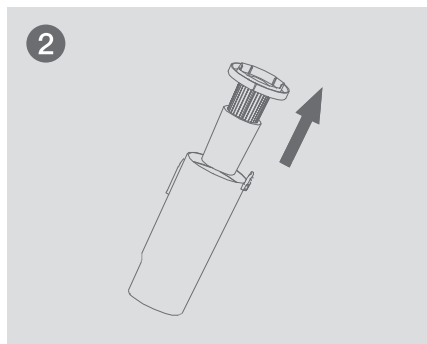

2. Check whether the HEPA filter and filter cotton are complete

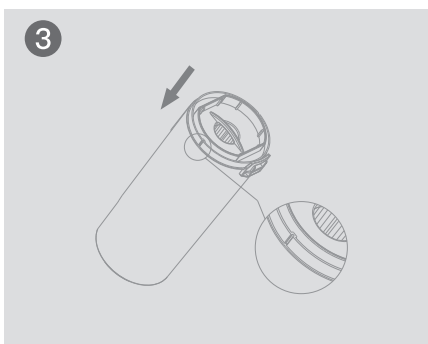


3. Make sure HEPA filter and filter cotton are firmly positioned in place

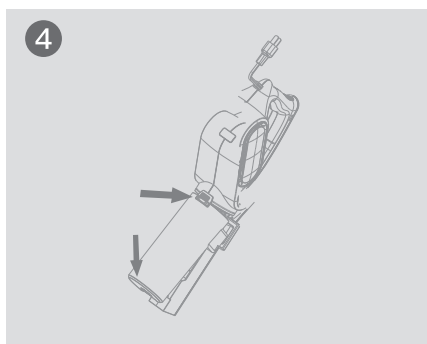


4. Install the dust cup


## How To Use

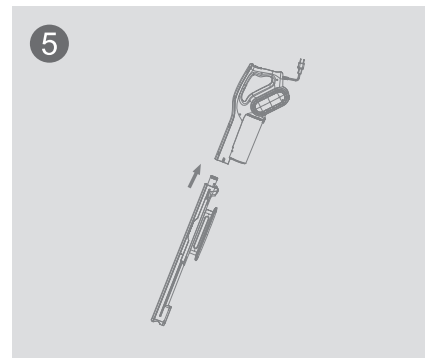


5. Install the connecting tube assembly

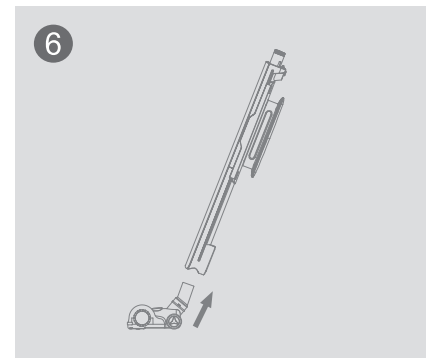

6. Keep the brush aligning the interface of the connecting tube, insert it slowly.

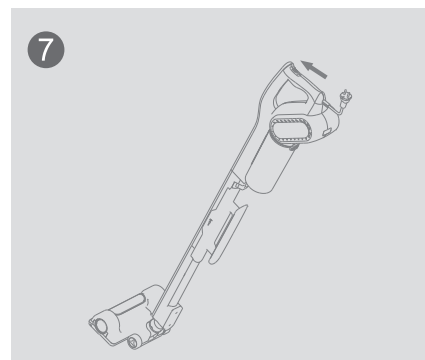


7. Turn on the vacuum cleaner.

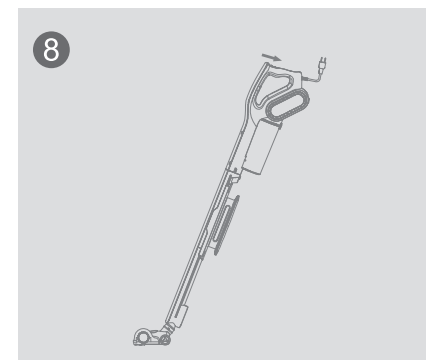


8. Turn off the vacuum cleaner.


## How To Use

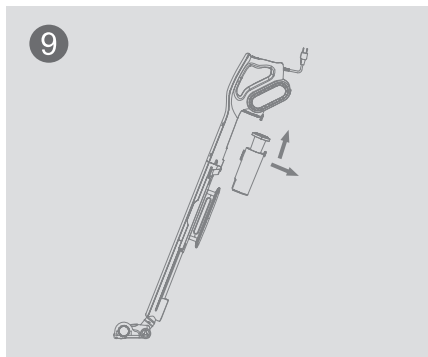


9. Pour out the dust.

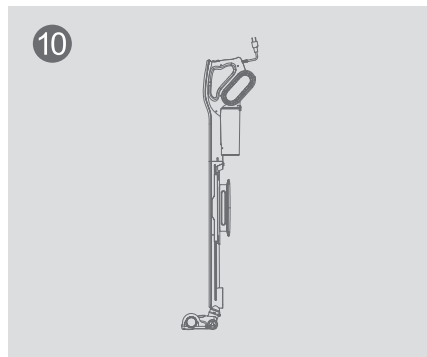

10. Wrap the power cord around the power cord hook when not in use and for storing

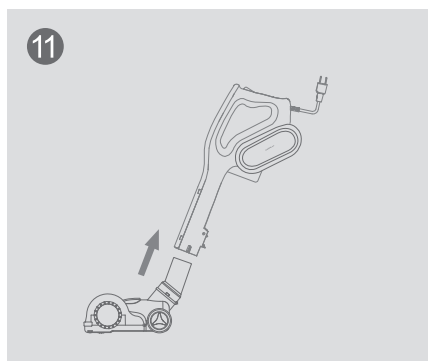

11. Remove the connecting tube, insert the floor brush into the machine and use as a handheld vacuum cleaner.

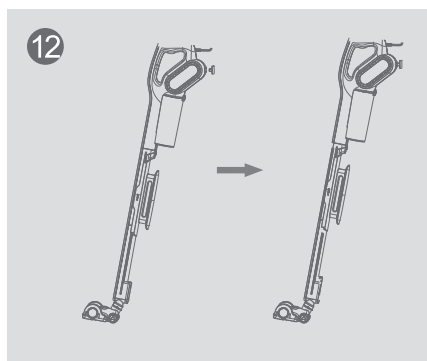

12. Install the storage rack against the wall.

1. Press the button at the bottom of the dust cup, then pull out the dust cup as shown in the figure.
2. Pull out the filter assembly as shown in the figure to ensure that the HEPA and filter cotton are serviceable.
3. Put the slots on the two sides of the HEPA to the appropriate position of the dust collector for installation.
4. Install the dust cup at the appropriate position of the vacuum cleaner, and then press it as shown in the figure to fix it.
5. Insert the connecting tube into the main body as shown in the figure to ensure that the connecting tube are installed properly.
6. Keep the brush aligning the interface of the connecting tube, insert it slowly.

## How To Use

7. Insert the plug into the outlet firmly and fully, turn on the power, press the power switch to "1" position as shown in the figure, after that the vacuum cleaner will start to work.

8. Press the on/off button to the "0" position and unplug the cleaner.

9. Press the release button under the dust cup to remove the filter assembly from the dust cup, and pour out the dust into the garbage can.

10. Wrap the power cord around the power cord hook, then put it against the wall.

11. Remove the connecting tube, insert the floor brush into the machine and use as a handheld vacuum cleaner.

12. First, remove the protective film from the storage rack and install it at a height of about 1050 mm from the floor. Then place the vacuum cleaner in the retaining slots of the holder.

### Instructions for use

1. Make sure that the vacuum cleaner is turned off and unplugged during assembly. Make sure that the HEPA filter is in place.
2. Insert the plug into the outlet firmly and fully.
3. Slide the ON switch on the front of the main body to the top to turn the vacuum cleaner on.
4. Move the switch to turn off the vacuum cleaner.
5. Unplug the machine after each use.

## Troubleshooting

Note: Before troubleshooting, first turn off the power and disconnect the plug from the outlet.

Suction power reduce or there isa abnormal noise.

Settlement:

Suction stops, or motor overheats.

Clogging of the floor brush or suction port.

Settlement:

Clean accessories.

Clogging of the HEPA or foam filter.

Settlement:

Cleaning or replacement.

The electric motor of the vacuum cleaner can not be operated

Settlement:

Check that the plug is securely connected to the outlet or the power is turned on.

Machine does notwork suddenly

## Troubleshooting

### Settlement:

Turn off the power switch, unplug the power cord from the outlet, and clean the dust collector, wait 30 minutes for the vacuum cleaner cooling, then use the device again.

If the problems are still unresolved, please contact our company's repair department for repairs.



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

## The Cleaning & Maintenance

### Maintenance

**WARNING:** Before cleaning, make sure the vacuum cleaner is turned off and unplugged from the outlet.

Also unplug the device from the outlet during storage.

Do not immerse the motor of the vacuum cleaner in water or any other liquids.

NEVER use a vacuum cleaner without a dust collector and HEPA filter.

Never leave the appliance unattended in the switched-on position, even if it has stopped working. If the device stops working due to overheating, make sure that the device is turned off and disconnected from the power supply. Wait until the appliance cools down completely, then reconnect it to the power supply. If the appliance does not work, please return it to the nearest authorized service center for repair.


### How to clean the dust cup

1. Press the dust collector release button to separate the dust collector.
2. Remove the HEPA filter and pour the dirt from the dust collector into the garbage can.
3. Shake the HEPA filter over the garbage can to remove dust from the filter.
4. Insert the HEPA filter into the dust collector and securely install the dust collector on the main body.

### How to clean the cleaner

1. Use a damp soft cloth to wipe the outside of the case and handle.
2. The dust box (without HEPA filter) can be immersed in water for cleaning. However, do not use abrasive cleaners or dishwasher. Let it dry completely before reattaching it to the main body.
3. Shake the HEPA filter over the garbage can to remove dirt from the HEPA filter. If necessary, the HEPA filter can be rinsed off with water. Allow it to dry completely before inserting the HEPA filter back into the dust collector.
4. Replace the HEPA filter in the dust collector and securely install the dust collector on the main body.

## Cleaning & Maintenance

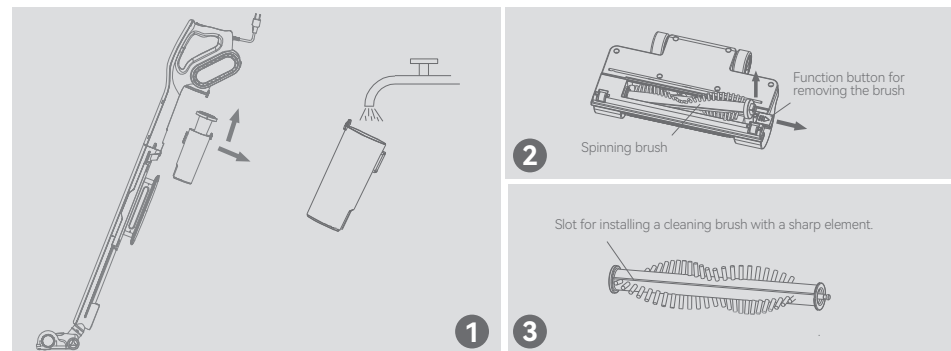

### Daily maintenance:

1. Remove the dust collector, pull out the HEPA filter, rinse it with water and dry naturally. (Figure. 1)
2. If there is a lot of hair on the wheels of a motorized floor brush or they interfere with the rotation of the wheels, remove the spinning brush by pressing the button in the direction of the arrow; (Figure. 2)
3. Cut the hairs with the blade along the slot, clean the spinning brush by rinsing it with water, dry it and then put it back. (Figure. 3)


### Useful tips:

1. Clean the HEPA filter and motorized brush at least once a month. After cleaning, dry the HEPA filter before using it.
2. The vacuum cleaner must be used with the installed HEPA filter.
3. Always check that the HEPA filter and the spinning brush are installed and not broken before reusing it.

## Пункты внимания

1. Пылесос представляет собой электрическое устройство, и необходимо использовать его в соответствии с условиями использования, указанными в инструкции по использованию. Следует хранить инструкцию надлежащим образом для дальнейшей справки.
2. Проверить и подтвердить то, что напряжение использования пылесоса соответствует напряжению питания.
3. Запрещается засасывание следующих предметов, в противном случае можно вызвать повреждение пылесоса или пожар, что может привести к травмам и другим несчастным случаям;
  - A. Теплотворные предметы, как огонь от древесного угля и т.д.;
  - B. Большие острые фрагменты, как стекло и т.д.;
  - C. Вредные предметы или вода и жидкости (растворители, коррозирующие вещества и т.д.);
  - D. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, как бензин или алкогольные продукты.
4. Необходимо отключить питание при очистке, ремонте или временном неиспользовании пылесоса. При отключении питания не тянуть линию питания. Следует отсоединить вилку путем взятия пластиковой части вилки.
5. Не пропитать ведущую машину пылесоса в воду, следует избежать приблизить пылесос к нагретому оборудованию или избежать облучения сильными солнечными лучами, чтобы предотвращать пожар.
6. Не допускать детей играть с пылесосом во избежание несчастных случаев.
7. Не использовать пылесос в следующих случаях:
  - A. Возникает падение, существуют очевидные повреждения или работа ненормальна;
  - B. Линия питания повреждена.
 В этом случае не включать устройство, и немедленно отправить ее в ремонтный отдел, указанный нашей компанией для ремонта.
8. Избегать работы в течение длительного времени в случае, когда всасывающее отверстие заблокировано, чтобы избежать повреждения электродвигателя и деформации из-за перегрева пылесоса.
9. В случае повреждения линии питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.


## Структурная схема продукции

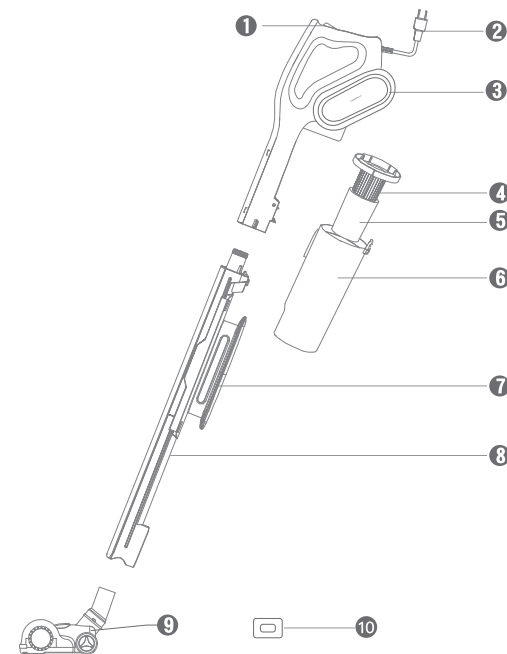

- |                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 Кнопка включения и выключения | 2 Линия питания | 3 Корпус        |
| 4 HEPA фильтр                   | 5 Пениый фильтр | 6 Пылесборник   |
| 7 Обмоткодержатель              | 8 Узел труб     | 9 Ветроваящетка |
| 10 Держатель                    |                 |                 |

## Принципиальная схема

Эта диаграмма предназначена только для справочных целей. В случае каких уведомление не направляется. Продукт находится п од реальным объектом, и за собой право на окончательную интерпретацию либо изменений наша компания оставляет

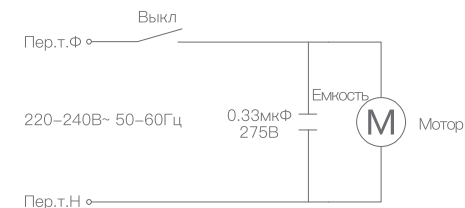


## Параметры продукции


Наименование продукции: вакуумный пылесос  
Модель продукции: DX700 Pro  
Номинальное напряжение: 220-240В~  
Номинальная частота: 50-60Гц

Номинальная мощность (Вт): 650Вт  
Емкость (л): 0,8л  
Степень вакуума (кПа): >15кПа Шум  
(дБ): <85дБ (А)


## Метод использования продукции

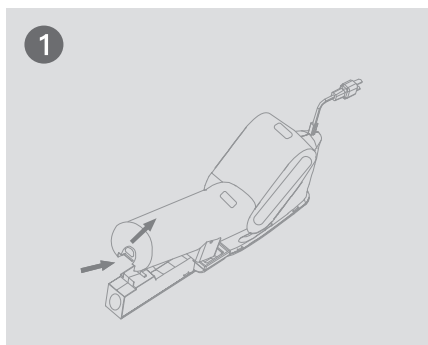


1. Снять пылесборник

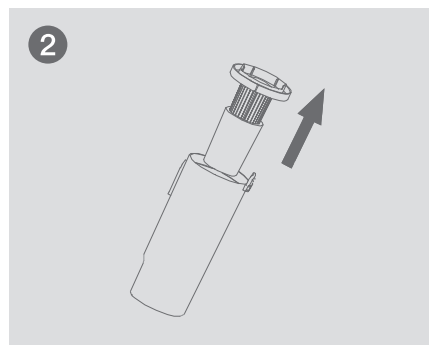

2. Проверить систему фильтрации.

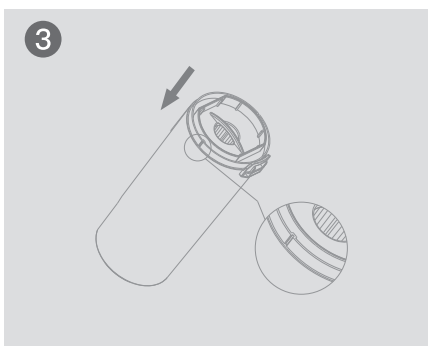


3. Установить систему фильтрации

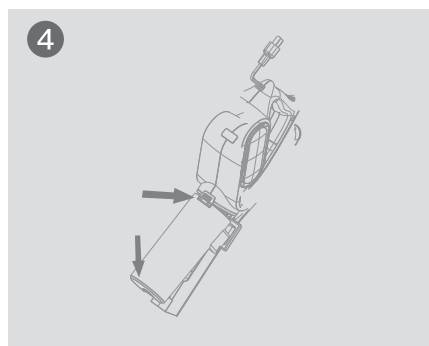


4. Установить пылесборник


## Метод использования продукции

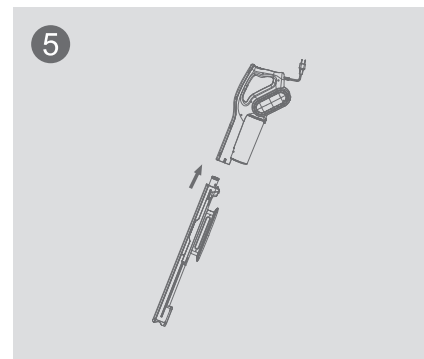


5. Установить узел труб

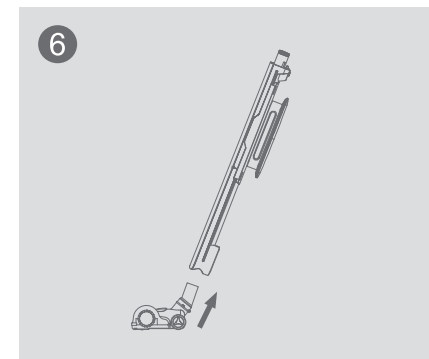


6. Установить половую щетку или пневматическую половую щетку и принадлежности

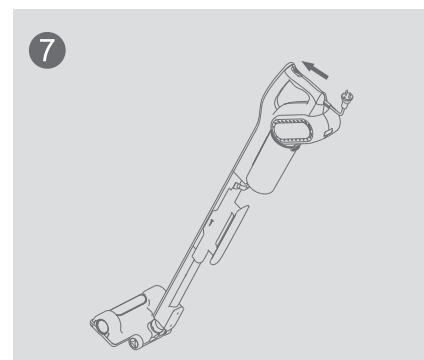


7. Включить пылесос

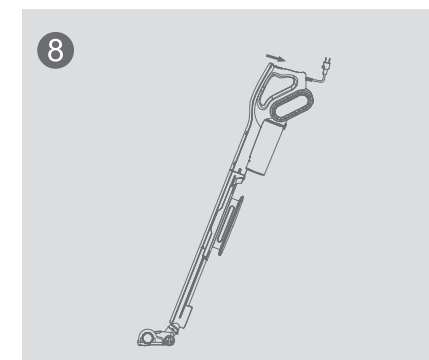

8. Выключить пылесос

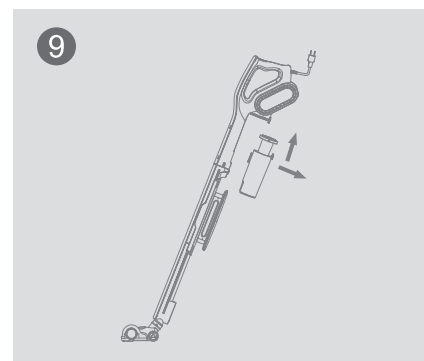


9. Вылить пыль

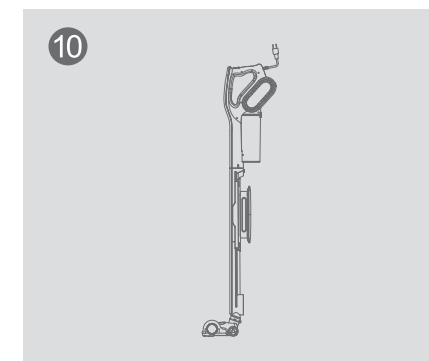


10. Хранение

## Метод использования продукции

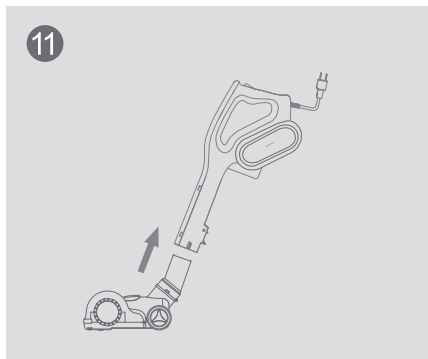

11. Ручное устройство

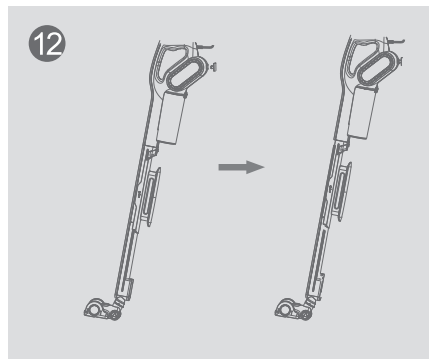

12. Установке кронштейна для пылесоса у стены

1. Нажмите кнопку в нижней части пылесборника, затем вытяните пылесборник в направлении, показанном на рисунке.
2. Вытяните фильтрующий узел в направлении, показанном на рисунке, чтобы убедиться, что HEPA и фильтровальная вата исправны.
3. Направьте пазы на двух сторонах HEPA в соответствующее положение пылесборника для установки.
4. Направьте крепление пылесборника на соответствующее положение корпуса, а затем нажмите его в направлении, показанном на рисунке, чтобы обеспечить прочное закрепление.
5. Вставьте трубы в стыковое соединение корпуса в направлении, показанном на рисунке, чтобы обеспечить установку труб надлежащим образом.
6. Вставьте половую щетку, волосяную щетку и плоский всасывающий наконечник в трубы в направлении, показанном на рисунке, следует надежно скрепить соединение.
7. Вставьте вилку шнура в розетку, включите питание, нажмите выключатель питания в положение «1» в направлении, показанном на рисунке, после этого пылесос начнет работать.
8. Нажмите кнопку включения и выключения в положение «0» и отсоедините вилку от розетки.
9. Нажмите кнопку освобождения под пылесборником, чтобы вынуть фильтрующий узел из пылесборника, и удалить мусор из пылесборника в мусорное ведро.
10. Намотайте шнур питания на обмоткодержатель, затем хранить его у стены.
11. Снимите трубу, и проведите сборку половой щетки, волосяной щетки и плоского всасывающего наконечника на корпусе, при этом можно использовать данное устройство в качестве ручного устройства.
12. Сначала снимите защитную пленку с кронштейна и установите его на высоте примерно 1050 мм от пола. Затем установите пылесос на кронштейн, вставив в удерживающие пазы.

## Метод использования продукции

### Инструкция по использованию

1. Убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети во время сборки. Убедитесь, что фильтр HEPA на месте.
2. Вставьте шнур питания в розетку.
3. Сдвиньте переключатель ВКЛ на передней части основного корпуса в верхнюю часть, чтобы включить пылесос.
4. Передвиньте выключатель, чтобы выключить пылесос.
5. Отключайте шнур питания после каждого использования.

### Анализ и устранение неисправностей

Примечание: перед устранением неисправностей сначала отключить питание и отсоединить вилку от розетки.

Засасывающая сила пылесоса уменьшается и существует ненормальный звук

Методы устранения:

Прекращение отсоса, или перегрев электродвигателя.

Засорение половой щетки или всасывающего отверстия

Методы устранения:

Очистка принадлежностей.

Засорение HEPA или пенного фильтра

Методы устранения:

Очистка и замена.

Невозможность работы электродвигателя пылесоса

Методы устранения:

Проверить, что надежно подключена ли к розетке вилка или включено ли питание.

Неожиданное прекращение работы устройства.

Методы устранения:

Выключить выключатель питания, отсоединить розетку питания, и очистить пылесборник от мусора через 30 минут после охлаждения пылесоса, затем снова использовать устройство.

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с специальным ремонтным отделом нашей компании для ремонта.



## Метод использования продукции



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/ЕО), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

## Чистка и техническое обслуживание

### Обслуживание

**ВНИМАНИЕ:** Перед очисткой убедитесь, что пылесос выключен и отсоединен от розетки.

Также отключайте устройство от розетки во время хранения.

НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ в воду или любую другую жидкость.

НИКОГДА не используйте пылесос без пылесборника и HEPA-фильтра.

Никогда не оставляйте прибор без присмотра во включенном положении, даже если он перестал работать.

Если прибор перестал работать из-за перегрева убедитесь, что прибор выключен и отключен от источника питания. Подождите пока прибор полностью остынет, затем снова подключите его к источнику питания. Если прибор не работает, пожалуйста, верните его в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта.

### Как очистить контейнер для сбора пыли

1. Нажмите кнопку освобождения пылесборника, чтобы снять пылесборник.
2. Снимите HEPA-фильтр и высыпьте грязь из пылесборника в емкость для мусора.
3. Встряхните HEPA-фильтр над контейнером для мусора, чтобы удалить грязь из фильтра.
4. Вставьте HEPA-фильтр в пылесборник и надежно установите пылесборник на основной корпус.

### Как очистить пылесос

1. Используйте влажную мягкую ткань, чтобы протереть внешнюю часть корпуса и рукоятки.
2. Контейнер для сбора пыли (без HEPA-фильтра) можно погрузить в воду для очистки. Однако не используйте абразивные чистящие средства или мытье в посудомоечной машине. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить его к основному корпусу.
3. Встряхните HEPA-фильтр над контейнером для мусора, чтобы удалить грязь с HEPA-фильтра. При необходимости фильтр HEPA можно смыть водой. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем вставлять HEPA-фильтр обратно в пылесборник.
4. Замените HEPA-фильтр в пылесборник и надежно установите пылесборник на основной корпус.

## Метод использования продукции



### Ежедневное техническое обслуживание:

1. Снимите мусоросборник, вытащите HEPA-фильтр, промойте водой и высушите естественным образом. (Рис. 1)
2. Если на колесиках моторизованной щетки для пола много волос или они мешают вращению колесиков. Снимите крутящуюся щетку, нажав на кнопку в направлении стрелки; (рис. 2)
3. Срежьте волоски лезвием вдоль паза, очистите крутящую щетку, промыв его водой, высушите и затем соберите обратно. (Фото 3)

### Полезные советы:

1. Очищайте HEPA-фильтр и моторизованную щетку не реже одного раза в месяц. После очистки высушите HEPA-фильтр перед использованием.
2. Пылесос должен быть использован с установленными HEPA-фильтром.
3. Всегда проверяйте, что HEPA-фильтр, а также крутящаяся щетка установлены и не сломаны перед повторным использованием.


### Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя) \_\_\_\_\_  
 Telephone (Телефон) \_\_\_\_\_  
 Model (Модель) \_\_\_\_\_  
 Date of Purchase (Дата покупки) \_\_\_\_\_  
 Warranty Period (Срок гарантии) 12 Months (12 месяцев)  
 Service Life (Срок службы) 2 Years (2 года)  
 Proof of warranty.  
 (Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)  
 (Please contact the seller to deal with after sales.)  
 (Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

## Ostrzeżenie

1. Odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym. Należy go używać zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi. Instrukcję należy odpowiednio przechowywać do wykorzystania w przyszłości.
2. Sprawdź i potwierdź, że napięcie odkurzacza musi być zgodne z napięciem zasilania.
3. Surowo zabrania się wciągania następujących przedmiotów, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub pożar, co może prowadzić do obrażeń ciała lub innych wypadków;  
A. Obiekty grzewcze. Takich jak węgiel drzewny itp.  
B. Duże fragmenty ostrych przedmiotów, takich jak szkło itp.  
C. Szkodliwe substancje i woda lub inne płyny (rozpuszczalniki, substancje żrące itp.);  
D. Materiały łatwopalne i wybuchowe, takie jak benzyna lub produkty alkoholowe.
4. Gdy urządzenie jest czyszczone, naprawiane lub chwilowo nie jest używane, należy odciąć zasilanie. Gdy zasilanie jest odcięte, nie ciągnij za przewód zasilający, wyciągnij wtyczkę, trzymając ręcznie plastikową część wtyczki.
5. Należy pamiętać, aby nie zanurzać odkurzacza w wodzie, unikać zbliżania do urządzeń grzewczych, ogrzewania lub ekspozycji na światło słoneczne.
6. Nie pozwalaj dzieciom bawić się odkurzaczem, aby uniknąć wypadków.
7. Nie używaj odkurzacza w następujących przypadkach:  
A. Upadek i oczywiste uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie;  
B. Przewód zasilający jest uszkodzony. W takim przypadku nie włączaj odkurzacza i natychmiast wyślij go do centrum serwisowego.
8. Unikaj długotrwałej pracy w przypadku zablokowania wlotu ssącego, aby uniknąć uszkodzenia silnika i nagrzewania się odkurzacza.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
11. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.


## Opis produktu

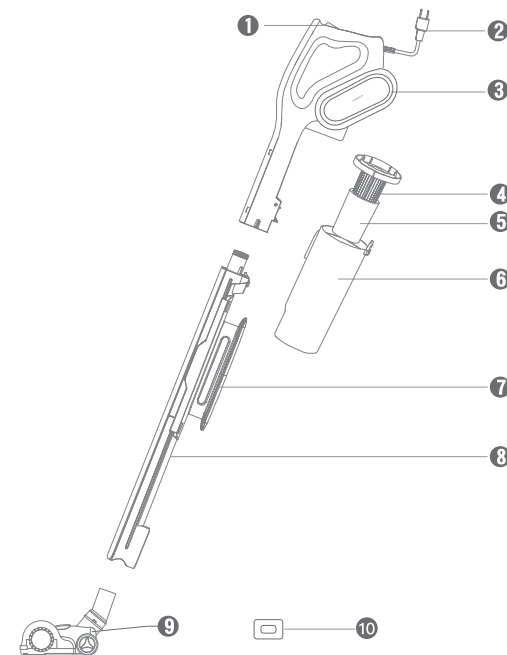

- |                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Przełącznik zasilania     | 2 Przewód zasilający | 3 Korpus główny      |
| 4 Filtr HEPA                | 5 Filtr bawełniany   | 6 Pojemnik na kurz   |
| 7 Hak na przewód zasilający | 8 Zespół rury        | 9 Szczotka podłogowa |
| 10 Stojak do przechowywania |                      |                      |

## Schemat połączeń

Niniejszy schemat ma charakter poglądowy i może zostać zaktualizowany bez powiadomienia. Podlega on fizycznemu produktowi. Ostateczne prawo do interpretacji schematu jest zastrzeżone przez Spółkę.

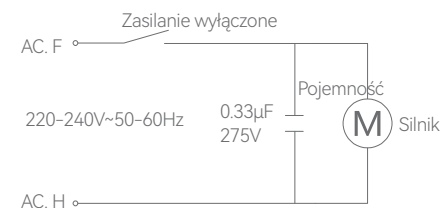


## Parametry produktu


Nazwa: Odkurzacz  
Model produktu: DX700 Pro  
Napięcie znamionowe: 220-240V~  
Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz

Moc znamionowa: 650W  
Pojemność zbiornika na kurz (L): 0,8L  
Moc ssania (kPa):  $\geq 15$ kPa  
Hałas (dB):  $\leq 85$ dB(A)


## Użytkowanie

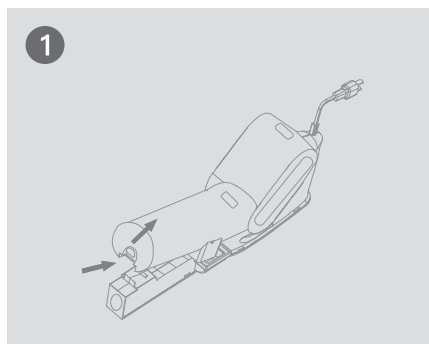


1. Wyjmij pojemnik na kurz

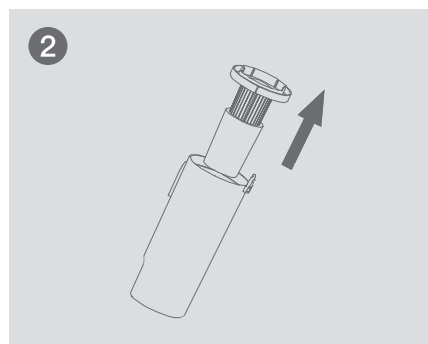

2. Sprawdź, czy filtr HEPA i bawełniany filtr są kompletne

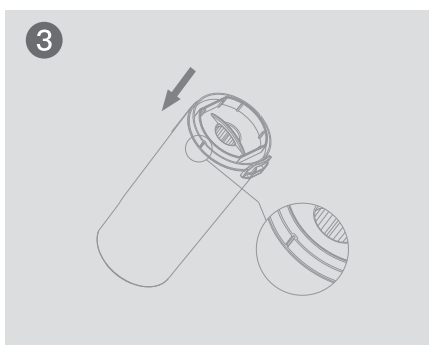


3. Upewnij się, że filtr HEPA i bawełniany filtr są mocno osadzone na miejscu

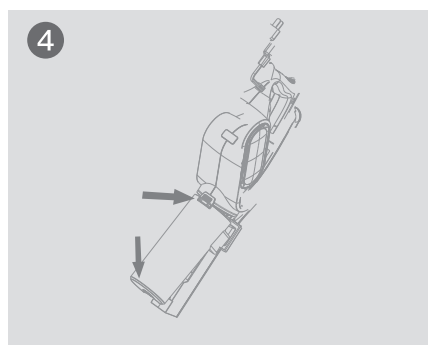


4. Zamontuj pojemnik na kurz


## Użytkowanie

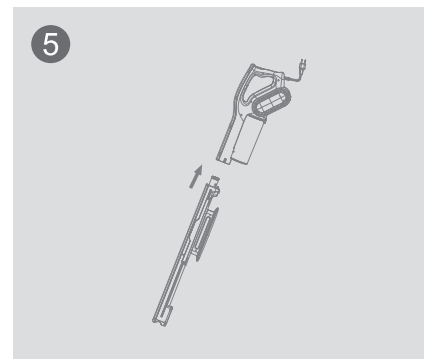


5. Zamontuj zespół rury

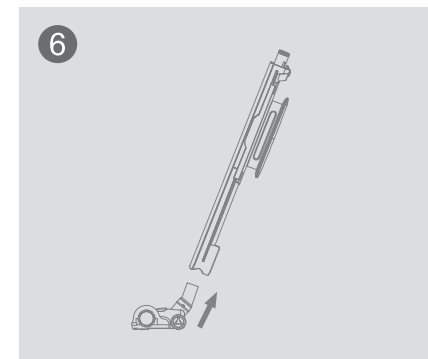

6. Utrzymując szczotkę w jednej linii ze złączem rury, włóż ją powoli

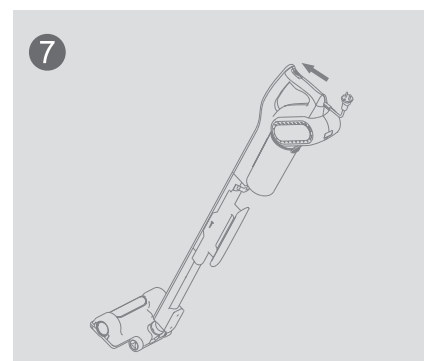


7. Włącz odkurzacz

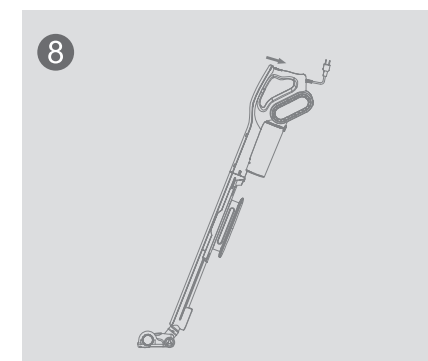

8. Wyłącz odkurzacz


## Użytkowanie

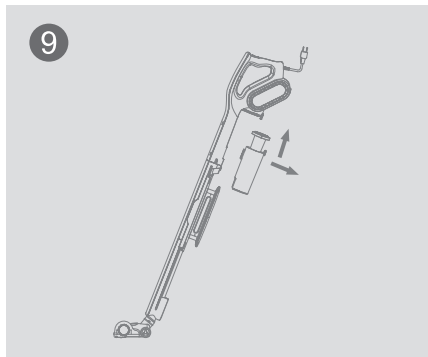


9. Usun kurz.



10. Owiń przewód zasilający wokół haka, gdy nie jest używany.

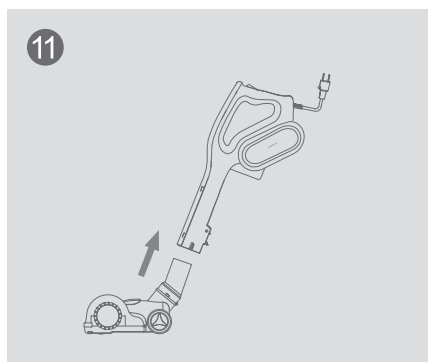

11. Wyjmij rurę łączącą, włóż szczotkę podłogową do urządzenia i używaj jako ręcznego odkurzacza.

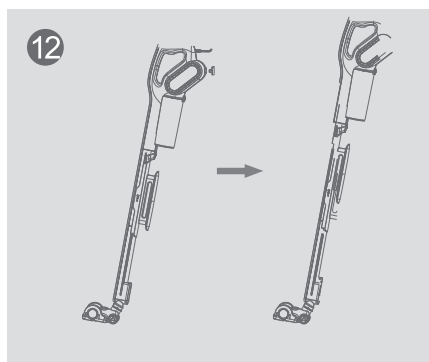

12. Zamontuj stojak do przechowywania przy ścianie.

1. Naciśnij przycisk w dolnej części pojemnika na kurz, a następnie wyciągnij pojemnik, jak pokazano na rysunku.
2. Wyciągnij zespół filtra, jak pokazano na rysunku, aby upewnić się, że filtr HEPA i filtr bawełniany nadają się do serwisowania.
3. Ustaw szczeliny po dwóch stronach filtra HEPA w odpowiedniej pozycji w celu instalacji.
4. Zainstaluj pojemnik na kurz w odpowiednim miejscu odkurzacza, a następnie naciśnij go, jak pokazano na rysunku, aby go zamocować.
5. Włóż rurę łączącą do głównego korpusu, jak pokazano na rysunku, aby upewnić się, że rura łącząca jest zainstalowana prawidłowo.
6. Utrzymując szczotkę w jednej linii z interfejsem rury łączącej, włóż ją powoli.

## Użytkowanie

7. Włóż wtyczkę do gniazdka mocno i do końca, włóż zasilanie, naciśnij przełącznik zasilania do pozycji "1", jak pokazano na rysunku, po czym odkurzacz zacznie działać.
8. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania do pozycji "0" i odłącz odkurzacz.
9. Naciśnij przycisk zwalniający pod pojemnikiem na kurz, aby wyjąć zespół filtra z pojemnika na kurz i wysypać kurz do kosza na śmieci.
10. Owiń przewód zasilający wokół zaczepu przewodu zasilającego, a następnie oprzyj go o ścianę.
11. Odłącz rurę łączącą, włóż szczotkę do podłogi do urządzenia i używaj jako odkurzacza ręcznego.
12. Najpierw zdejmij folię ochronną ze stojaka do przechowywania i zainstaluj go na wysokości około 1050 mm od podłogi. Następnie umieść odkurzacz w szczelinach mocujących uchwytu.

### Instrukcje użytkowania

1. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i odłączony od zasilania podczas montażu. Upewnij się, że filtr HEPA jest na swoim miejscu.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka mocno i do końca.
3. Przesuń przełącznik z przodu korpusu do góry, aby włączyć odkurzacz.
4. Przesuń przełącznik, aby wyłączyć odkurzacz.
5. Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

## Rozwiązywanie problemów

Uwaga: Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy najpierw wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Zmniejszona moc ssania lub nietypowy hałas.  
Przyczyna: Zatrzymanie ssania lub przegrzanie silnika.

Zatkanie szczotki podłogowej lub gniazda ssącego.  
Rozwiązanie: Wyczyść akcesoria.

Zatkanie filtra HEPA lub filtra piankowego.  
Rozwiązanie: Wyczyść lub wymień.

Nie można uruchomić silnika elektrycznego odkurzacza.  
Rozwiązanie: Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze podłączona do gniazdka lub czy zasilanie jest włączone.

Urządzenie nie działa.  
Rozwiązanie: Wyłącz przełącznik zasilania, odłącz przewód zasilający od gniazdka i wyczyść pojemnik na kurz, odczekaj 30 minut, a następnie ponownie użyj urządzenia.

## Ochrona środowiska



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pozwolą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków i zasad funkcjonowania takich punktów zbiórki można uzyskać od instalatora lub władz lokalnych.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

## Czyszczenie i konserwacja

### Konserwacja

**OSTRZEŻENIE:** Przed czyszczeniem upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i odłączony od gniazda.

Urządzenie należy odłączyć od gniazdka na czas przechowywania.

Nie wolno zanurzać silnika odkurzacza w wodzie lub innych płynach.

NIGDY nie używaj odkurzacza bez pojemnika na kurz i filtra HEPA.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w pozycji włączonej, nawet jeśli przestało działać. Jeśli urządzenie przestanie działać z powodu przegrzania, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, a następnie ponownie podłącz je do zasilania. Jeśli urządzenie nie działa, należy odesłać je do serwisu producenta.


### Jak czyścić pojemnik na kurz

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby go odłączyć.
2. Wyjmij filtr HEPA i opróżnij go.
3. Potrząśnij filtrem HEPA nad pojemnikiem na śmieci, aby usunąć kurz z filtra.
4. Włóż filtr HEPA i bezpiecznie zainstaluj w odkurzaczu.

### Jak czyścić odkurzacz

1. Użyj wilgotnej, miękkiej szmatki do przetarcia zewnętrznej części obudowy i uchwytu.
2. Pojemnik na kurz (bez filtra HEPA) można zanurzyć w wodzie w celu wyczyszczenia. Nie należy jednak używać ściernych środków czyszczących ani wkładać go do zmywarki. Przed ponownym zamocowaniem pojemnika do korpusu należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
3. Potrząśnij filtrem HEPA nad koszem na śmieci, aby usunąć z niego zanieczyszczenia. Jeśli to konieczne, filtr HEPA można przepłukać wodą. Przed włożeniem filtra HEPA z powrotem należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
4. Wymień filtr HEPA i bezpiecznie zamontuj w odkurzaczu.

## Codzienna konserwacja

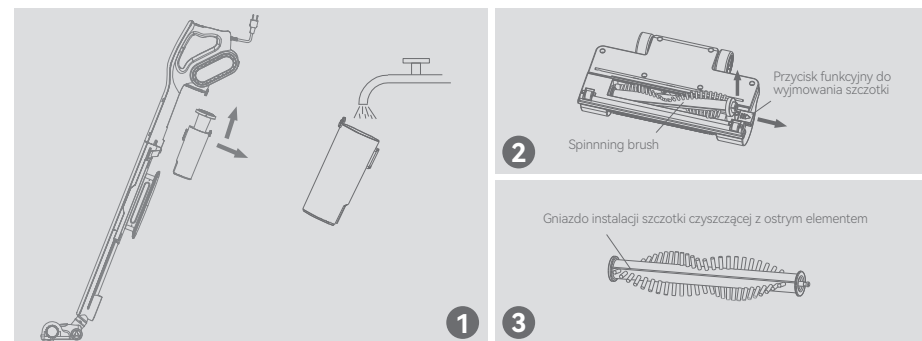

1. Wyjmij filtr HEPA, przepłucz go wodą i wysusz w naturalny sposób. (Rysunek 1)
2. Jeśli na kołach zmotoryzowanej szczotki podłogowej znajduje się dużo włosów lub przeszkadzają one w obracaniu się kół, zdejmij obracającą się szczotkę, naciskając przycisk w kierunku wskazanym strzałką. (Rysunek 2)
3. Przytnij włosy ostrzem wzdłuż szczeliny, wyczyść szczotkę obrotową, przepłukując ją wodą, wysusz, a następnie włóż z powrotem. (Rysunek 3)

### Przydatne wskazówki

1. Czyść filtr HEPA i szczotkę z napędem co najmniej raz w miesiącu. Po wyczyszczeniu wysusz filtr HEPA przed jego użyciem.
2. Odkurzacz musi być używany z zainstalowanym filtrem HEPA.
3. Przed ponownym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy filtr HEPA i szczotka obrotowa są zamontowane i nie są uszkodzone.

Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.  
Add: No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao Town, Shunde District,  
Foshan City, Guangdong Province, China  
eu.info@deerma.com  
Made in China

Poland REP.  
Importer:  
INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik  
deerma@innpro.pl  
www.innpro.pl