

מדריך למשתמש



Deerma שואב אבק DX170

שאיבה חזקה ורציפה לאיסוף האבק
יש לקרוא בעיון את מדריך הפעלה לפני השימוש.
שאיבה מהירה וגמישה של אבק דק בכל פינה.
אגירה יעילה של האבק ללא חזרה אחורה לסביבת מגורים נקיה.

DEERMA

www.deerma.com

הוראות בטיחות

שימו לב

יש לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה לפני השימוש במוצר ולשמור עליו בקפידה.

1. הצבה

1. בעת השימוש בשואב האבק, יש לטפל בו בעדינות ולהימנע מחבטות.
2. אין להניח את שואב האבק בקרבת מקורות אש או אזורים בעלי טמפרטורה גבוהה.
3. אין להשתמש בשואב האבק או לאחסן אותו בתנאים קיצוניים, כגון טמפרטורות קיצוניות. מומלץ להשתמש בו בסביבה פנימית בטמפרטורה שבין 0°C ל-35°C.
4. יש לאחסן במקום קריר ויבש.

2. לפני השימוש

1. יש להפעיל את המוצר בהתאם להוראות שבמדריך זה. אחרת, עלול להיגרם נזק למוצר עצמו או חבלה גופנית.
2. בעת שימוש ראשון בשואב האבק או החלפת המסנן הייעודי בחדש, יש לוודא שהמסנן מורכב כראוי.
3. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על-ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים בעלי הכשרה דומה כדי למנוע סכנה.

3. בעת השימוש

1. מוצר זה מיועד לשימוש בסביבות פנים בלבד, כגון בתים, מלונות ובתי ספר. אין להשתמש בו בחוץ או בסביבה תעשייתית.
2. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע בשימוש בו, אלא אם הם נמצאים בהשגחה או קיבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם.
3. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים בהשגחה או קיבלו הוראות לגבי השימוש הבטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
4. אסור לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
5. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
6. אין לגעת בתקע כבל החשמל בידיים רטובות ואין להשתמש במוצר במצב כזה כדי למנוע פציעות.
7. אין להשתמש בשואב האבק בנוכחות גזים דליקים או נפיצים.
8. אין להשתמש בו לשאיבת נזלים כלשהם (כגון מים, נוזלים דליקים ונפיצים כמו בנדין, או תמיסות רעילות כגון אקונומיקה, אמוניה ופותחי סתימות).
9. אין לשאוב פריטים בוערים או מעלים עשן (כגון סיגריות שלא כובו, גפרורים וכדומה).
10. אין להשתמש בו לשאיבת חפצים קשים או חדים (כגון פסולת שיפוץ, זכוכית, מסמרים וכדומה).
11. אין להשתמש בו לשאיבת חלקיקים זעירים כמו צמנט, גבס, או חפצים גדולים יחסית כמו צעצועים, כדורי ניר וכדומה, כדי לא לגרום לתקלות במכשיר.
12. בעת פעולת ראש המברשת החשמלי, אין לאפשר לאיברים של בני אדם או חיות מחמד להתקרר לאזור הסיבוב של ראש המברשת, כדי למנוע פציעות.
13. אין להפעיל את שואב האבק לאורך זמן כשפתח השאיבה או פתח יציאת האוויר חסומים, כדי שלא לגרום נזק לשואב האבק.
14. אין להשתמש בשואב האבק ללא התקנת המסנן ומכלול מיכל האבק.
15. אין להניח את שואב האבק על משטחים לא יציבים כגון כיסאות או שלחנות, כדי למנוע נזק או פציעה כתוצאה מנפילה.
16. אם מתגלים רעשים חריגים במנוע במהלך השימוש, יש להפסיק את השימוש מיד ולאחר את הבעיה.
17. אם המכשיר אינו פועל כהלכה, יש לפנות לתחנת שירות מורשית לבדיקה ותיקון. אין לפרק את המכשיר עצמאית.
18. לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר, יש לנתק את התקע מהשקע.

הצגת המוצר

רשימת אריזה



פיית סדק




מברשת משולשת



מסנן



יחידה ראשית



מברשת רצפה



ידית


הערה: האוירים שבמדריך זה הם להמחשה בלבד. נא להתייחס למוצר עצמו על-פי מראהו בפועל.

הצגת המוצר

שמות החלקים



הרכבת היחידה הראשית והאביזרים

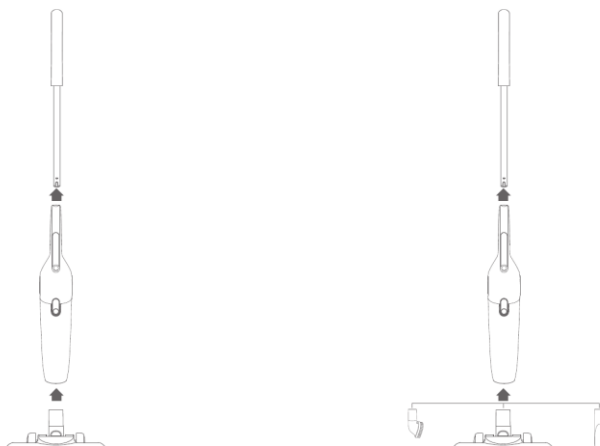

הוראות הרכבה

אופן השימוש



1 אחסון



2 הפעלת שואב האבק



3 בדיקת המסנן

שימוש במצב דחיפה-משיכה:

1 לפי השימוש, לחצו והחזיקו את לחצן מיכל האבק כדי לפתוח את מיכל האבק. ודאו שמיכל האבק מצויד במסנן, ואז החזירו את מיכל האבק למקומו. בדקו שכל חלקי הגוף מחוברים היטב, וודאו שמתג ההפעלה במצב "0" (OFF).

2 הכניסו את תקע החשמל לשקע ודאו שהחיבור יציב. העבירו את מתג ההפעלה במכשיר למצב "1" (ON), ושואב האבק יתחיל לפעול.

3 לגלגל את כבל החשמל סביב שני קולבי הכבל ועמידו אותו בצורה זקופה באזור האחסון.



1 הסרת מברשת הרצפה



2 פירוק הידית



3 שחרור כבל החשמל



4 הסרת מיכל האבק



5 הפעלה / עצירה



6 התקנת פיית הסדק

הרכבה

הפעלה / עזירה:

1. יש לסובב את קולב כבל החשמל שעל הידית כדי לשחרר את הכבל במהירות.
2. יש לפתוח את האבזם מהבלוק הקבוע שבצינור המתכת, להוציא את ידית המתכת בשלמותה, ואז להדק את האבזם למיקום המתאים בידיית היחידה הראשית.
3. יש לסובב את מברשת הרצפה כלפי מטה לאט ובכוח, ולהסיר את מברשת הרצפה כשהיא מתרופפת.
4. יש להכניס את פתח צינור המברשת לפתח השאיבה בכיוון החץ.
5. יש להכניס את תקע החשמל לשקע ולוודא שהחיבור יציב. יש להעביר את מתג ההפעלה במכשיר למצב "1" (ON), ושואב האבק יתחיל לפעול.
6. יש להעביר את מתג ההפעלה למצב "0" (OFF) ולנתק את התקע מהשקע. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן מיכל האבק, להסיר את מיכל האבק יחד עם רשת המסנן, ואז להוציא את רשת המסנן ולשפוך את הפסולת מתוך מיכל האבק לפח האשפה.

ניקוי ותחזוקה

אמצעי זהירות

תחזוקה יומית

- יש לפתוח את מיכל האבק ולהוציא את המסנן. שטפו אותו במים והניחו לו להתייבש באופן טבעי.
- יש לנקות את רשת המסנן לפחות פעם בחודש. כאשר נראית לכלוך ניכר על המסנן, יש לנקותו מיד.
- לאחר הניקוי, יש לייבש את הלחות מהמסנן לפני השימוש בו.
- יש להפעיל את שואב האבק כשהמסנן במקומו.
- לפני שימוש חוזר, יש לוודא שהמסנן הותקן כראוי ואינו פגום.
- יש לאפשר ייבוש באוויר במשך 24 שעות לפחות לפני התקנה מחדש ושימוש, כדי לוודא שהמסנן יבש לחלוטין.

ניקוי היחידה הראשית

יש לנגב את היחידה הראשית במטלית רכה ויבשה.

ניקוי מיכל האבק

3. יש לשטוף ביסודיות את מכלול המסנן ואת מיכל האבק, לאחר השטיפה, יש להניח אותם לייבוש בשמש כדי לוודא ייבוש מוחלט.



2. יש לפתוח את מכלול מיכל האבק ולהוציא את המסנן.



1. יש ללחוץ על לחצן השחרור של מיכל האבק ולסובב אותו בכיוון החץ כדי להוציא את מיכל האבק.



הערה: יש לנקות את המסנן לפחות פעם בחודש. לאחר הניקוי, יש לייבש את המסנן לפני השימוש.

שאלות נפוצות

□□ זיהרות: יש לכבות את הזרם ולנתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני תיקון התקלה.

תופעת תקלה	סיבות אפשריות	פתרון
שואב האבק אינו פועל	לחצן ההפעלה אינו דלוק	יש להעביר את מתג ההפעלה במכשיר למצב "1" (ON)
	הטמפרטורה גבוהה מדי בשל שימוש ממושך.	יש להניח לשואב האבק להתקרר ואז להפעילו שוב.
	הגנת נעילת המנוע	חפץ זר חוסם את מעבר האוויר
כוח שאיבה חלש	מיכל האבק מלא וערוץ האוויר של צינור ההארכה חסום בחפצים זרים	יש לנקות את מיכל האבק ואת צינור ההארכה
	המסנן סתום או לא יבש מספיק לאחר ניקוי	יש לנקות את המסנן ולייבשו היטב
הרעש חזק	מיכל האבק מלא, ערוץ האוויר חסום בחפצים זרים	יש לנקות את מיכל האבק
מנוע שואב האבק אינו מתניע	השקע המחובר אינו עומד בדרישות או שהחיבור אינו יציב.	יש לחבר לשקע העומד בדרישות המוצר ולוודא שהחיבור יציב
	תקע החשמל פגום	יש לפנות לשירות לאחר המכירה

אזהרה:

- אם מתרחשת תקלה במהלך פעולת שואב האבק, יש לכבות את שואב האבק ואז לטפל בו.
- יש לפתור את הבעיה בעצמכם כפי שמתואר לעיל. אם הבעיה אינה נפתרת, יש לפנות לשירות לאחר המכירה.

מפרט המוצר

שם המוצר: שואב אבק
 דגם המוצר: DXAD11A
 מתח נקוב: ~220-240 V
 תדר נקוב: 50-60 Hz
 הספק נקוב: 600 W

הגנת הסביבה



כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE לפי דירקטיבה 2012/19/EU) ואין לערבבם עם אשפה ביתית לא ממוינת. במקום זאת, על מנת להגן על בריאות האדם ועל הסביבה, יש למסור את הציוד לאחר השימוש לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת חשמל ואלקטרוניקה, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק נכון ומיחזור יסייעו למנוע השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. למידע נוסף על מיקום נקודות האיסוף ועל תנאיהן, יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות.

DEERMA

Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.

Add: No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village,
Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

Made in China

DEERMA, JUST WHAT YOU NEED.

בזמן השימוש במוצר יש למלא אחר הוראות בטיחות בסיסיות כולל ההנחיות שלהלן: קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר.

אזהרה – להפחתת סכנת התלקחות, התחשמלות או פגיעה:

1. השתמשו במכשיר לשימוש שלו הוא נועד.
2. להגנה מפני סכנת התחשמלות, אל תטבלו את חלקי המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
3. לעולם אל תמשכו את כבל אספקת החשמל / ספק הכוח לניתוק המכשיר מהשקע; אחזו את התקע ונתקו אותו.
4. אל תאפשרו לתקע לגעת במשטחים חמים.
5. אל תעבירו את המכשיר על הכבל.
6. אל תפעילו את המכשיר עם כבל או תקע פגום, או אם המכשיר או אחד מחלקיו נפל או ניזוק, למניעת סכנת התחשמלות, אל תפרקו ואל תנסו לתקן את המוצר. הפנו את המכשיר לבדיקה ותיקון. תיקון או הרכבה לא נכונים יכולים לגרום להתחשמלות או לפגיעה באנשים בזמן השימוש במוצר.
7. יש להשגיח בהקפדה בזמן שמתמשים במכשיר ליד ילדים. אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה.
8. שמרו על שיער, בגדים, אצבעות ואברי הגוף הרחק מהפתחים והחלקים הנעים.
9. אל תשאבו נוזלים דליקים כמו דלק, ואל תשתמשו באזורים בהם הם נמצאים.
10. אל תשאבו חפצים דולקים או מעשנים, כמו סיגריות, גפרורים או אפר חם.
11. נקטו בזהירות יתרה בזמן ניקוי מדרגות.
12. אל תשתמשו במוצר ללא מסננים.
13. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. מלאו אחר הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות זו.
14. אל תאפשרו לשחק עם המכשיר. יש לשים לב במיוחד בזמן השימוש ליד ילדים וחיות מחמד.
15. השתמשו אך ורק על פי המתואר בחוברת זו. השתמשו אך ורק באביזרים המומלצים על ידי היצרן.
16. הרחיקו את המכשיר ממשטחים חמים.
17. אל תנתקו את המכשיר מהחשמל על ידי משיכת הכבל. לניתוק, אחזו את התקע ולא את הכבל.
18. אל תגעו בתקע או במוצר בידיים רטובות.
19. אל תכניסו חפצים לתוך הפתחים. אל תשתמשו במכשיר אם אחד הפתחים חסום. שמרו על הפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער או כל דבר העלול לחסום את זרימת האוויר.
20. אחסנו את המכשיר בתוך הבית, במקום קריר ויבש.
21. אל תטבלו את המוצר במים או בנוזלים אחרים.
22. שמרו והרחיקו את האביזרים והפתחים האחרים הרחק מהפנים והגוף שלכם.
23. אם פתל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
24. ההוראות מציינות כי מכשירים לא נועדו להיות מופעלים באמצעות מערכת נפרדת של שלט רחוק או טיימר חיצוני.
25. לאחר השימוש וטרם הניקוי, הוציאו את תקע החשמל.
26. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.